



HumanKommunikator

Kurzanleitung

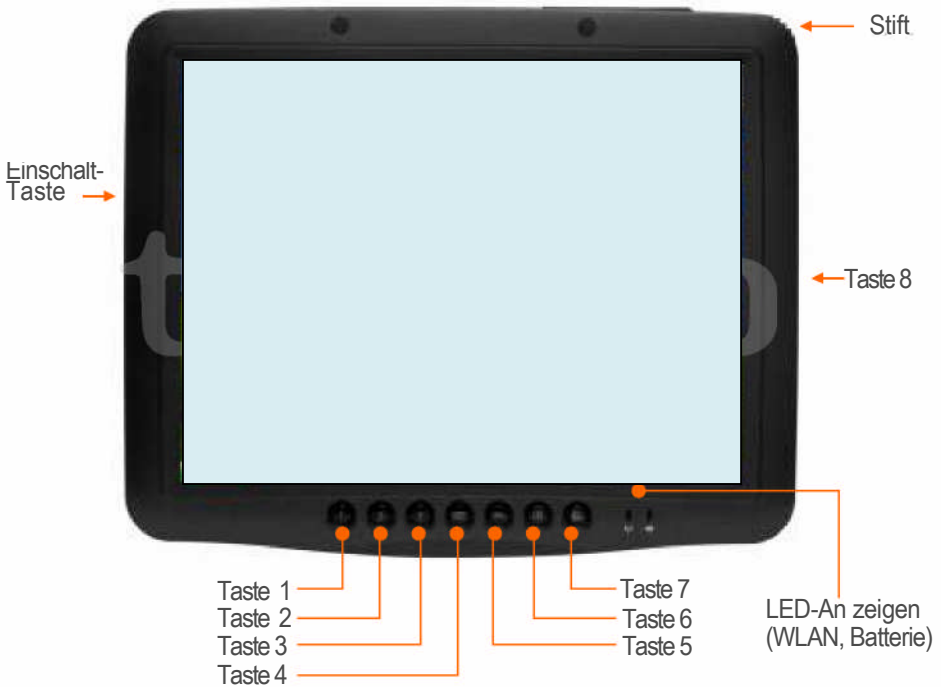

- Taste 1: Programmierbar
- Taste 2: Programmierbar
- Taste 3: Programmierbar
- Taste 4: Bildschirmtastatur
- Taste 5: Security
- Taste 6: Bildschirmrotation um 90° (Portrait-/Querformat)
- Taste 7: System Utility Window
- Taste 8: Programmierbar *Tasten*

- Taste 1 - 3: Programmierbar
- Taste 4: Bildschirmtastatur
- Taste 5: Internet Browser
- Taste 6: Remote Desktop Connection (Remotedesktopverbindung)
- Taste 7: Desktop
- Taste 8: Programmierbar
- Tasten 5-7: Programmierbar

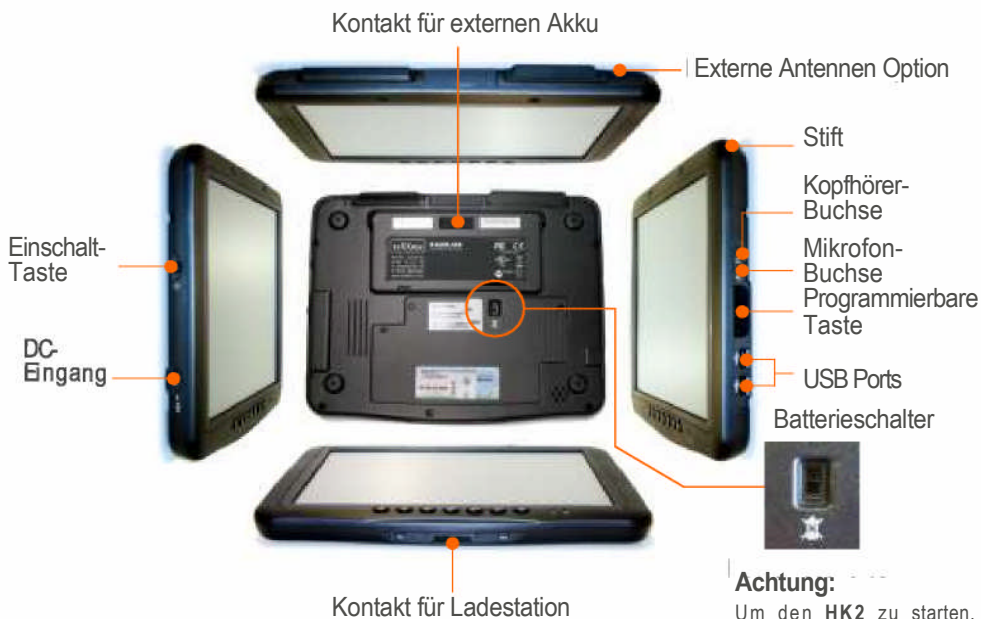

HumanKommunikator 2 Zubehör :

Externer Akku
(optional)



Netzteil



Netzkabel



Desktop Stand

HumanKommunikator

Kurzanleitung

1. Akku aufladen



Vergewissern Sie sich, dass die Akkus vor dem Gebrauch des HK2 aufgeladen sind. Um die Akkus aufzuladen, verbinden Sie das Netzteil mit dem DC-Eingang auf der linken Seite des Gerätes oder mit dem Desktop Cradle (optional erhältlich). Stellen Sie sicher, dass der Batterieschalter auf der Rückseite des HK2 eingeschaltet ist (siehe Seite 2).

2. Gerät ein- und ausschalten



Drücken Sie die Einschalttaste auf der linken Seite, um den HumanKommunikator ein-oder auszuschalten. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, kann über diese Taste in den Bereitschaftsmodus gewechselt werden. Wenn Sie das Gerät vollständig ausschalten möchten, halten Sie diese Taste für etwa 5 Sekunden gedrückt.

4. LED-Anzeigen



LED 1 – WLAN Aktivität
Die LED blinkt bei WLAN-Aktivität.

LED 2 – Status der Akkus/Ladestatus
Die LED leuchtet, wenn der HumanKommunikator eingeschaltet ist und über Akku betrieben wird. Sie blinkt, wenn die Akkus geladen werden. Sobald die Akkus vollständig aufgeladen sind, leuchtet die Anzeige durchgehend.

4. Touch Screen kalibrieren



Drücken Sie die Taste 7 (siehe Seite 1) und wählen Sie "Touch Calibration". Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Windows® CE:
Start __, Settings __, Control Panel __ Stylus .Calibration
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

5. Rechtsklick



1. Tippen Sie in der Taskleiste auf das Symbol "Pen Mount" (pm).

2. Wählen Sie aus dem Menü "Right Button" (Rechte Taste).
3. Es wird ein kleines Fenster mit dem Symbol einer Maus eingeblendet.

Windows® CE: Um die Taste "Right Button" zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor: Start Programs PenMount TouchPanel Right Button



Tippen Sie zuerst auf das Maussymbol und anschließend auf das Display, um einen Rechtsklick auszuführen. Der Rechtsklick wird ausgeführt.

6. Tastenbelegung

1. Wenn Sie die Funktion einer Taste des **HK2** ändern möchten, tippen Sie in einmal auf der Taskleiste das Symbol "Button Agent" (siehe Abbildung).



2. Ein Fenster wird angezeigt. Tippen Sie in diesem Fenster auf die Taste, deren Funktion Sie ändern möchten, und wählen Sie eine Funktion aus, die Sie dieser Taste zuweisen möchten. Weitere Funktionen finden Sie unter "Customize" (anpassen).



Customize

Windows® CE: Start Settings Control Panel Button Settings

Markieren Sie die Taste, deren Funktion sie ändern möchten und tippen Sie zweimal kurz auf die Funktion, die Sie ihr zuweisen möchten. Weitere Funktionen finden Sie unter "Other" (weitere).